



# Quick Start WASHLET® RG / RG Lite


TCF34270GEU / TCF34170GEU / TCF34120GEU

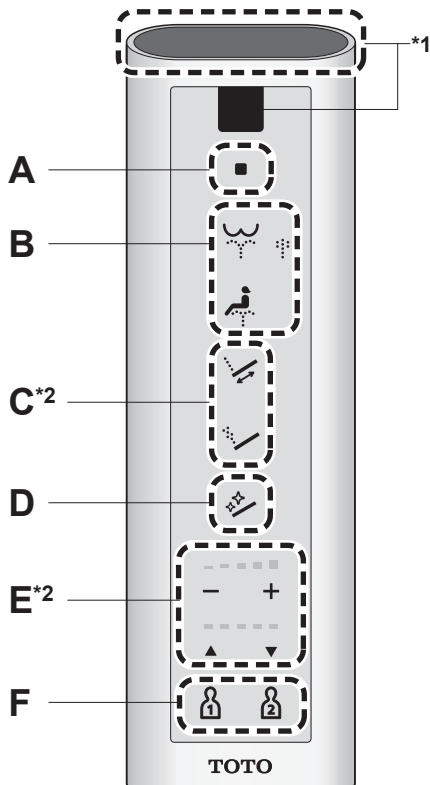

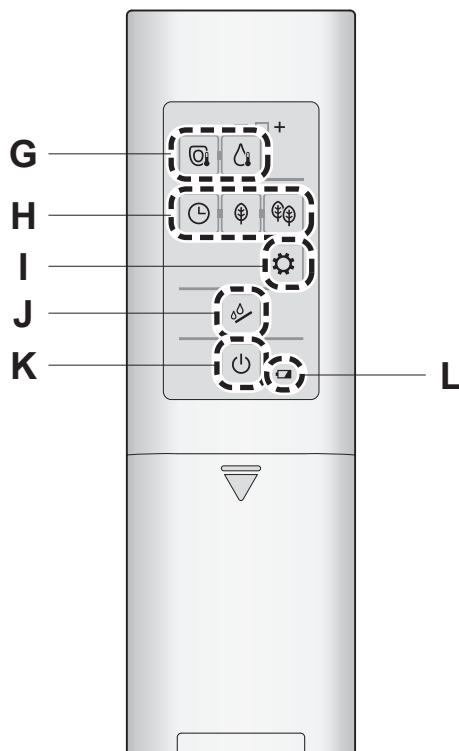

Rückseite der Fernbedienung




Bedienen Sie die Steuerelemente auf der Fernbedienung. Wenn der Aufsatz das Signal empfängt, erklingt ein Piepton.


**A**  **Anhalten**  
Stoppt den B-Betrieb.

**B**  **Gesäßreinigung**  
Ihr Gesäß wird gereinigt.  
**Sanfte Gesäßreinigung**  
 Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserdruck gereinigt.

Die Einstellung wechselt zwischen  und  bei jedem Drücken von .


 **Intimreinigung**  
Dient als Damenbidet.

**C**  **Oszillierende Reinigung**  
Die Düse bewegt sich vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.

 **Massagereinigung**  
Das Reinigen erfolgt mit einem zwischen weich und stark pulsierendem Wasserdruck.

Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

**Hinweis:** Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

**D**  **Düsenreinigung**  
Die Düse wird mit "EWATER+" gereinigt<sup>3</sup>.

Nach der Düsenreinigung tritt Wasser um die Düse herum aus. Wenn die Funktion "Düsenreinigung" mit einem Tastendruck in Betrieb genommen wird, blinkt die Düsenreinigung-LED. (→Seite 12)


**Hinweis:** Die Düse wird nach der Nutzung der Reinigungsfunktion (Gesäßreinigung, Intimreinigung etc.) automatisch gereinigt.


**Hinweis:** Reinigung der Düse im ausgefahrenem Zustand.

\*1 Fernbedienungssender (Vorderseite, Oberseite)


\*2 Bei Verwendung von B können diese Tasten und ihre Funktionen bedient werden.


## E

 Sie können den Wasserdruck auf eine von 5 Stufen anpassen. [-] Weniger, [+] Stärker

 Nachdem Sie die "Anpassen des Wasserdrucks"-Taste gedrückt haben, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.

### Anpassen der Düsenposition

 Sie können die Waschposition mit den Tasten [▲] und [▼] auf 5 verschiedene Stellen zwischen vorne und hinten einstellen.

 Nachdem Sie die "Anpassen der Düsenposition"-Taste gedrückt haben leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.

Wenn die Fernbedienung nicht länger verwendet wird, kehren die Einstellungen nach einer Weile auf die Anfangseinstellung (3. Position) zurück; spätestens jedoch nach 5 Minuten.



**Hinweis:** Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

## F

### Festlegen der persönlichen Einstellungen

Sie können "Düsenposition", "Wasserdruck" und "Warmwassertemperatur" nach Wunsch speichern.

#### Einstellung speichern

Stellen Sie während des Reinigens die gewünschte "Düsenposition", den "Wasserdruck" und die "Warmwassertemperatur" ein und halten Sie dann  oder  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

#### Verwendung

Drücken Sie  oder  und dann die Taste für die Reinigung, die verwendet werden soll.

Die LED für "Düsenposition" und "Wasserdruck" leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der "Warmwassertemperatur" wechselt.

Dieser Abschnitt ist eine Übersicht über die Einstellungen, die sich mit der Fernbedienung konfigurieren lassen.


Detaillierte Erläuterungen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

## G

 **Toilettensitz-Temperatur**

 **Warmwasser-Temperatur**


## H

 **Zeituhr-Energiesparen**

 **Automatisches Energiesparen**

 **Automatisches Energiesparen+**

## I

 **Einstellungsbestätigung**

The current setting can be discerned from the LEDs.

## J

 **manuelle Düsenreinigung**

Für Düsenreinigung bei ausgefahrener Düse. Beim Austausch des Düsenkopfes

## K

### Strom EIN/AUS

Der Strom wird durch ca. 3 Sekunden langes oder längeres Drücken ein-/ausgeschaltet.



► Falls die Fernbedienung fest installiert ist, um Diebstahl zu verhindern

## L

 **Warnanzeige für schwache Batterie**