



Quick Start WASHLET® RG / RG Lite


TCF34270GEU / TCF34170GEU / TCF34120GEU



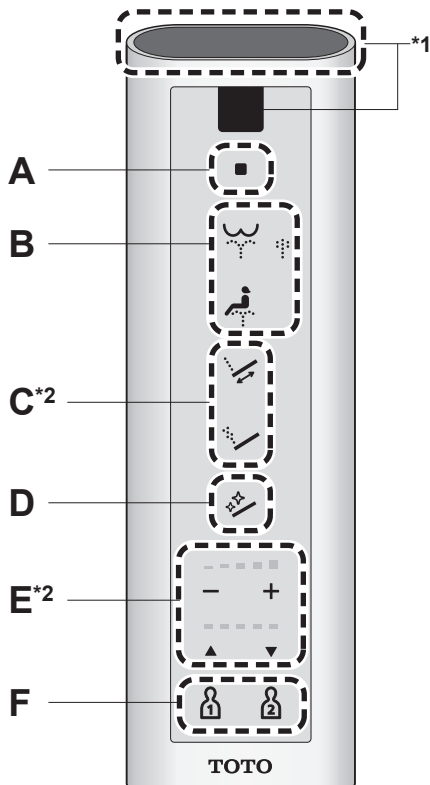

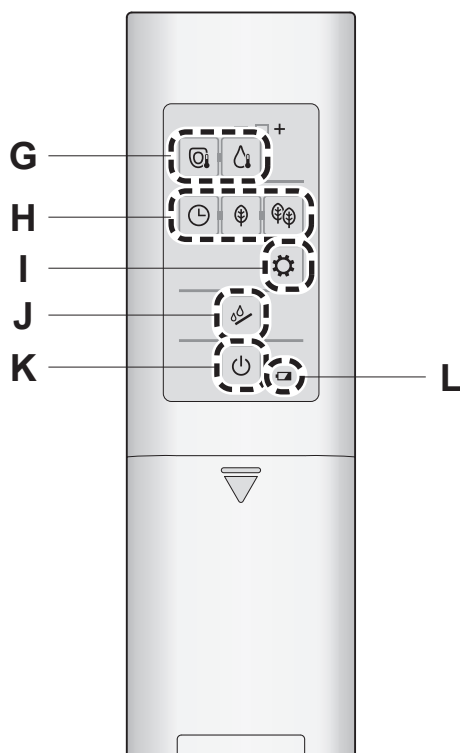


Face arrière de la télécommande




Utilisez les commandes de la télécommande ; un bip retentit lorsque l'unité principale reçoit le signal.


A  **Arrêt**
Arrête l'opération B.

B  **Nettoyage arrière**
Vous nettoie le postérieur.
 **Nettoyage arrière doux**
Lavage arrière avec une pression d'eau modérée.

Le réglage bascule entre  et  chaque fois que  vous appuyez sur le bouton.

 **Nettoyage avant**
Hygiène féminine (bidet).

C  **Nettoyage oscillant**
La buse se déplace d'avant en arrière pour un meilleur lavage.

 **Nettoyage à impulsions**
La pression du jet d'eau de lavage alterne entre faible et forte.

Le réglage s'active et se éteint chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Remarque: Asseyez-vous bien à l'arrière du siège de la toilette pour faciliter le réglage de la position de la buse et pour réduire les éclaboussures.

D  **NETTOYAGE de la buse**
Nettoie la buse avec "EWATER+"*3.

Après le nettoyage de la buse, l'eau sort de la buse. Lorsque la fonction "NETTOYAGE de la buse" commence à fonctionner après avoir appuyé sur le bouton, la LED du NETTOYAGE de la buse clignote.

Remarque: La buse peut se nettoyer automatiquement en utilisant la fonction de nettoyage. (Nettoyage arrière, Nettoyage avant, etc.).

Remarque: Pour nettoyer la buse lorsqu'elle est déployée.

*1 Transmetteur de télécommande (Face avant, Face supérieure)


*2 Ces boutons et leurs fonctions peuvent être actionnés tout en utilisant B.

E



Réglage de la pression de l'eau

Vous pouvez régler la pression de l'eau de un à cinq niveaux. ([-] Plus faible, [+] Plus fort)



Après avoir appuyé sur le bouton "Réglage de la pression de l'eau", la position réglée s'allumera pendant 10 secondes.

Réglage de la position de la buse



Vous pouvez régler la position de lavage sur 5 points différents entre l'avant et l'arrière, utilisant les boutons [▲] et [▼].



Après avoir appuyé sur le bouton "Réglage de la position de la buse", la position réglée s'allumera pendant 10 secondes.

Une fois l'utilisation de la télécommande terminée, les réglages reviendront au réglage initial (3ème position) après un certain temps, ne dépassant pas 5 minutes au maximum.

Remarque: Asseyez-vous bien à l'arrière du siège de la toilette pour faciliter le réglage de la position de la buse et pour réduire les éclaboussures.



F



Verrouillage des réglages personnels

Vous pouvez mémoriser vos réglages préférés "Position de la buse", "Pression de l'eau" et la "Température de l'eau chaude".

Mémorisation des réglages

Au cours d'un lavage, réglez la "Position de la buse", la "Pression de l'eau" et la "Température de l'eau chaude", puis maintenez le bouton  ou  appuyé pendant au moins 2 secondes.

Utilisation

Appuyez sur  ou , puis appuyez sur le bouton de lavage désiré.

Les témoins de "Position de la buse" et "Pression de l'eau" s'allument pendant environ 10 secondes dans la position où elles ont été réglées et l'affichage de "Température de l'eau chaude" commute.

Ce chapitre présente les réglages qui peuvent être effectués avec la télécommande.

Reportez-vous aux pages correspondantes pour une description détaillée.

G



Température du siège de la toilette



Température de l'eau chaude

Réglage des températures

H



Économie d'énergie temporisée



Économie d'énergie automatique



Économie d'énergie automatique+

Économie d'énergie

I



Confirmation de réglage

Le réglage actuel est reconnaissable grâce aux témoins.

J



Nettoyage de la buse

Pour le nettoyage de la buse quand elle est sortie.

En cas de remplacement de buse de pulvérisation

K



Bouton ALLUMÉ/ ÉTEINT

En appuyant sur ce bouton pendant environ 3 secondes ou plus, vous activez et désactivez l'alimentation.

► Si la télécommande est sécurisée pour éviter tout vol

L



Marque d'avertissement de pile faible