

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

- Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es an einem Ort auf, an dem es für Benutzer jederzeit zugänglich ist.
- Diese Anleitung enthält eine Vielzahl von Symbolen für die sicheren und ordnungsgemäßen Montage des Produkts und die Vermeidung von Schäden für den Kunden und andere Sachschäden usw. Diese Symbole und ihre Bedeutung sind wie folgt:

VORSICHT Die Nichtbeachtung oder der falsche Umgang mit dem Inhalt der mit diesem Symbol gekennzeichneten Punkte kann nur zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Sachschäden umfassen eine Vielzahl von Schäden, einschließlich Schäden an Haus, Eigentum, Nutz- und Haartieren. Die Art des zu beachtenden Inhalts wird durch Symbole klassifiziert und hier beschrieben.

Verboten Kennzeichnet verbotene Inhalte, die nicht ausgeführt werden dürfen. Die Abbildung links zeigt das Verbot.

Erforderlich zeigt erforderlichen Inhalt an, der ausgeführt werden muss. Die Abbildung links zeigt das Gebot.

Abhängig von der Modellnummer kann es je nach Modell Unterschiede in der Produktform zwischen Diagrammen und dem aktuellen Modell geben.

VORSICHT

Verwenden Sie kein Kerosin, Benzin, ätherische Öle usw. Andernfalls besteht Brandgefahr.

Verwenden Sie kein Heißwasser von 60°C (140°F) oder höher. Die Verwendung von heißem Wasser mit einer Temperatur von 60°C (140°F) oder mehr kann den Waschtisch beschädigen und zu Verletzungen oder Wasserausstritt führen, was wiederum Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen verursachen kann.

Lassen Sie keine Metallgegenstände im Produkt zurück. Das Zurücklassen von Haarnageln, Rasenklingen oder anderen Metallgegenständen im Produkt kann zu hartnäckigem Rost führen.

Verwenden Sie keine Haarfärbemittel. Lassen Sie auch keine Kosmetika oder Reinigungsmittel im Produkt zurück. Die Verwendung von Haarfärbemitteln oder das Zurücklassen von Kosmetika oder Reinigungsmitteln im Produkt kann den Waschtisch beschädigen und zu Verletzungen oder Verfärbungen führen.

Verwenden Sie keine chlorierten, säure- oder alkalischen Reinigungsmittel auf Metallteilen wie der Ablaufabdeckung usw. Andernfalls kann es zu Korrosion der Metalle oder zum Ablösen der Beschichtung kommen, was zu Verletzungen führen kann.

Lassen Sie keine harten Gegenstände in das Waschbecken fallen. Dies kann zu Schäden am Waschbecken und zu Verletzungen oder zu einem Wasserausstritt führen, der wiederum zu Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen führen kann.

Setzen Sie das Waschbecken keiner starken Gewalt oder Stößen aus. Dies kann zu Schäden am Waschbecken und zu Verletzungen oder zu einem Wasserausstritt führen, der wiederum zu Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen führen kann.

Nicht auf oder im Waschbecken sitzen oder stehen. Dabei kann der Waschtisch beschädigt werden und es kann zu Verletzungen kommen.

Wenn der Waschtisch beschädigt wird, dürfen Sie ihn nicht berühren oder benutzen. Risse und Bruchstücke des Waschbeckens können zu Verletzungen führen. Ersetzen Sie es so schnell wie möglich. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren. (Als Industriebedarf und nicht als allgemeines Hausabfall entsorgen)

Nicht im Freien oder an Orten installieren, an denen ein Einfrrieren möglich ist, usw. Dies kann zu Schäden am Waschbecken und zu Verletzungen oder zu einem Wasserausstritt führen, der wiederum zu Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen führen kann.

Verwenden Sie keine anderen als die im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Teile. Dies kann zu Schäden am Waschbecken und zu Verletzungen oder zu einem Wasserausstritt führen, der wiederum zu Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen führen kann.

Wenn eine starke Chemikalie oder ein starkes Reinigungsmittel verschüttet wird, wischen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch ab. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Waschbeckens und zu Verletzungen oder Verfärbungen kommen.

Öffnen und Schließen des Ablassventils

Wenn Sie das Ablassventil schließen, ziehen Sie die Zugstange nach oben. Wenn Sie das Ablassventil öffnen, senken Sie die Zugstange ab.

Regelmäßige Reinigung

Reinigen Sie den Waschtisch regelmäßig, um die Sauberkeit zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Reinigen Sie den Waschtisch täglich.

Reinigung des Waschtisches

Wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch oder Schwamm ab, der mit neutralem Reinigungsmittel befeuchtet ist. Spülen Sie ihn mit Wasser ab und trocknen Sie ihn innerhalb von 5 min.

Haushaltungsreiner Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Verdünn- oder Chemikalien (sauer oder alkalisch). Befolgen Sie die Reinigungsinstruktionen auf dem Waschtischbehälter angegebenen Vorsichtmaßnahmen.

Reinigungsgeräte Verwenden Sie keine groben Pulver, Schleifmittel, Nylonbürsten oder andere Pulver, die die Oberfläche des Waschbeckens zerkratzen könnten. Wenn die Oberfläche matt ist, kann zur Reinigung eine Schleif- oder Nylonbürste verwendet werden.

Reinigung des Ablassventils und Haarsiebs

Vor der Reinigung entfernen. Wenn er nicht gereinigt wird, können sich Ablagerungen im Siphon festsetzen und zu einem schlechten Abfluss führen.



TOTO Garantie

«Die Garantie ist nur für 2 Jahre gültig»
 [1] TOTO bietet die Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren, wenn das Produkt bei normaler Verwendung oder Wartung Fehlfunktionen aufweist. Die Garantie gilt nur für Kunden, die das Produkt direkt gekauft haben.

[2] Unter der Voraussetzung, dass das Produkt entsprechend der Bedienungsanleitung korrekt installiert und verwendet wurde, hat TOTO im Rahmen der Garantie für Reparaturen oder Ersatzteile, die von TOTO als defekt befunden wurden. TOTO behält sich das Recht vor, die Ursache des Defekts nach Bedarf zu untersuchen. TOTO verlangt keine Erstattung für Arbeiten oder Teile im Rahmen solcher Reparaturen oder Austauscharbeiten.

TOTO haftet aber nicht für Kosten im Zusammenhang mit der Entstehung des Produkts, der Rückgabe von Produkten oder Teilen sowie Neuanstellung.

[3] Eine Geldbuße wird für die folgenden Reparaturen verlangt, auch innerhalb der Garantiezeit:

- Unfälle und Schäden, die durch mangelhafte Wartung oder Mischung von Warm- und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verursacht werden.
- Unfälle und Schäden, die durch die Anwendung des Produkts im Freien verursacht werden.
- Unfälle und Schäden, die durch Ausführung von Reparaturen, Demontage, Umbau und Umzug von unqualifizierten Personen verursacht werden.
- Unfälle und Schäden, die durch mangelhafte Verwallung nach der Installation bis zu dem Tag der Übergabe verursacht werden.
- Mangelhafte Leistung durch Verbrauch und Verschleiß von Verbrauchsmaterialien (O-Ringe, Gummistopfen, Abflusstopfendichtungen usw., die täglich verwendet werden).
- Verfärbungen durch Verschleiß im Laufe der Zeit und Verschlechterung des Aussehens im Zusammenhang mit Verschleiß, Schimmel, Anhaften von Schmutz und Benetzung.
- Schäden oder Verluste aufgrund von Abfärbungen oder Verunreinigungen in der Wasserversorgung.
- Fehlfunktionen und Schäden durch Erdbeben (Stromversorgung, Wasserversorgung usw.), die von den vorgeschriebenen abweichen.
- Fehlfunktionen und Schäden durch Unfälle wie Brände und Explosionen, höhere Gewalt wie Erdbeben, Wasserschäden, Blitzschlag, und Frost usw., Umweltverschmutzung, Gaslecks (Schwefelwasserstoffgas, Chlorgas, usw.), Salzkorrosion und Spannungsfalter usw.
- Fehlfunktionen und Schäden durch Wasser, das nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasser-Qualität entspricht, wie Wasser von Themen und Brunnenwasser usw.
- Fehlfunktionen und Schäden durch Tiere wie Ratten und Insekten, usw.
- Fehlfunktionen und Schäden durch Erdbeben, wenn das Produkt nicht auf Verwendung in kalten Regionen ausgelegt ist.
- Fehlfunktionen und Schäden durch Phänomene, die von der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verwendeten Technologie nicht vorhergesehen werden konnten, oder Unfälle die dadurch verursacht werden.
- Fehlfunktionen und Schäden, die nach Ablauf der Garantie gemeldet werden, oder die nicht sofort nach dem Auftreten entsprechend den einschlägigen Teilen der Garantie gemeldet werden.
- Wenn Informationen, die für die Garantie notwendig sind, nicht gegeben wurden oder wenn der Text umgeschrieben wurde.
- Wenn die Garantie nicht im Lieferumfang enthalten ist.

[4] Diese Garantie legt bestimmte gesetzliche Rechte des Kunden fest. Darüber hinaus gibt es möglicherweise je nach Land auch andere Rechte.

[5] Um Garantierparaturen basierend auf diesem Dokument zu erhalten, müssen Sie ein Dokument belegen, dass die Einzelheiten der Fehlfunktions genau beschrieben und das Produkt zur Kundendienstverteilung von TOTO bringen oder auf eigene Kosten senden, oder Ihren TOTO-Händler, der das Installationsgeschäft nicht eine TOTO-Vertretung direkt kontaktieren. Wenn das Produkt aufgrund der Abmessungen des Produkts oder aus Gründen mangelhafter Qualität nicht an TOTO zurückgegeben werden kann, wird das Produkt als geliefert betrachtet, wenn TOTO die schriftliche Mitteilung des Defekts erhält. In diesem Fall erstattet das Produkt vor Ort beim Kunden reparieren oder es wählen, die Kosten für den Transport des Produkts an die Kundendienstverteilung selbst zu tragen.

[6] Diese Garantie wird nicht neu ausgestellt, legen Sie sie deshalb sorgfältig ab, damit sie nicht verloren geht.

[7] Die Bauteile und Komponenten, die bei kostenlosen Reparaturen entfernt werden, gehen in das Eigentum von TOTO über. Dieses Dokument ist die einzige von TOTO geleistete Garantie. Reparaturen oder Ersatzteile, die basierend auf dieser Garantie geliefert werden, stellen das einzige Rechtstitel dar, das von den Kunden genutzt werden kann, die das Produkt gekauft haben.

TOTO haftet in den folgenden Fällen nicht für Verluste aufgrund der Nutzung des Produkts:
 -Zusätzliche, spezielle oder sekundäre Schäden oder Verluste, die dem Käufer des Produkts antallen
 -Baukosten oder andere Kosten im Zusammenhang mit Installation oder Ausbau
 -Kosten für Drittanbieter-Reparaturen
 -Sonnige Aufwendungen, die nicht oben beschrieben sind

Darüber hinaus können je nach Land Einschränkungen der stillschweigenden Garantiezeit oder Ausnahmen oder Einschränkungen für Neben- oder Sekundärschäden nicht anerkannt werden, so dass in diesen Fällen die oben genannten Einschränkungen und Ausnahmen für den betreffenden Kunden nicht gelten.

Waschtisch PJS05/PJS06/PJS07

Um eine einwandfreie Produktleistung zu gewährleisten, befolgen Sie den Inhalt dieser Installationsanleitung, um die korrekte Montage durchzuführen. Nach Abschluss der Montage ist dem Kunden die ordnungsgemäße Verwendung ausführlich zu erläutern.

1 Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise

Lesen Sie „Beachten Sie diese Sicherheitshinweise“ vor der Installation sorgfältig und führen Sie die Montage ordnungsgemäß durch. Diese Anleitung enthält eine Vielzahl von Symbolen für die sichere und ordnungsgemäße Montage des Produkts und die Vermeidung von Schäden für den Kunden und andere Sachschäden usw. Diese Symbole und ihre Bedeutung sind wie folgt:

VORSICHT Die Nichtbeachtung oder der falsche Umgang mit dem Inhalt der mit diesem Symbol gekennzeichneten Punkte kann nur zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Sachschäden umfassen eine Vielzahl von Schäden, einschließlich Schäden an Haus, Eigentum, Nutz- und Haartieren. Die Art des zu beachtenden Inhalts wird durch Symbole klassifiziert und hier beschrieben.

Verboten Kennzeichnet verbotene Inhalte, die nicht ausgeführt werden dürfen. Die Abbildung links zeigt das Verbot.

Abhängig von der Modellnummer kann es je nach Modell Unterschiede in der Produktform zwischen Diagrammen und dem aktuellen Modell geben.

VORSICHT

Verwenden Sie kein Heißwasser von 60°C (140°F) oder höher. Die Verwendung von heißem Wasser mit einer Temperatur von 60°C (140°F) oder mehr kann den Waschtisch beschädigen und zu Verletzungen oder Wasserausstritt führen, was wiederum Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen verursachen kann.

Lassen Sie keine harten Gegenstände in das Waschbecken fallen. Dies kann zu Schäden am Waschbecken und zu Verletzungen oder zu einem Wasserausstritt führen, der wiederum zu Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen führen kann.

Setzen Sie das Waschbecken keiner starken Gewalt oder Stößen aus. Dies kann zu Schäden am Waschbecken und zu Verletzungen oder zu einem Wasserausstritt führen, der wiederum zu Wasserschäden an Haushaltsgegenständen und anderen Gegenständen führen kann.

Nicht auf oder im Waschbecken sitzen oder stehen. Dabei kann der Waschtisch beschädigt werden und es kann zu Verletzungen kommen.

Wenn eine starke Chemikalie oder ein starkes Reinigungsmittel verschüttet wird, wischen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch ab. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Waschbeckens und zu Verletzungen oder Verfärbungen kommen.

2 Liste der enthaltenen Teile

	Name	Menge
1	Waschbeckenkörper (Die Ablaufarmatur ist montiert)	1
2	Sicherheitsverschraubungen	Jeweils 4
3	Kugeltangenteile	Jeweils 1
4	Zugstangenteile	Jeweils 1
5	Installationsanleitung Bedienungsanleitung	1 *Dieses Dokument
6	Zertifizierung	1

3 Standardabmessungen

Standard	PJS05	PJS06	PJS07
Produktabmessung (mm)	600 × 380 × 120	600 × 380 × 120	600 × 380 × 150
Produktgewicht (kg)	16	11	14
Farbe		#G (glanz), #MW (matt)	
Produktmaterialien		Kunstmarmor, FRP	
Abmessungen der angeschlossenen Ablaufrohre		Φ31,75 (Außendurchmesser)	

4 Installationsverfahren

4-1 Bearbeitung der Waschtischplatte

- Schneiden Sie die Schnittzeichnung und die Montageanleitung entlang der gestrichelten Linie aus.
- Bohren Sie ein Loch für die Wasserhahnarmatur. Bohren Sie das Handloch gemäß der Installationsanleitung, die dem Wassereinhalt beiliegt.
- Bringen Sie das Muster (dieses Dokument) auf der Waschtischplatte-Oberseite an.
- Wie auf dem Muster angegeben, bohren Sie die Montage- und Befestigungslöcher des Waschbeckens.


4-2 Montage des Waschbeckens

(1) Befestigung des Waschbeckens
 ① Richten Sie das Waschbecken mit den in 4-1 gebohrten Löchern zur Montage aus. Montieren Sie es so, dass sich das Überlaufloch vorne befindet.
 ② Befestigen Sie das Waschbecken den mitgelieferten Schrauben M6 × 80 an 4 Stellen an der Waschtischplatte.
 ③ Tragen Sie Silikon zwischen Waschbecken und Waschtischplatte auf.



(2) Verbinden der Zugstange

- Montieren Sie die mit dem Ablaufrohr und der Kugeltange mitgelieferten Kugeltange (gelb, weiß), wie in der Abbildung rechts dargestellt, und ziehen Sie dann die Seilermutter von Hand an, um sie zu sichern.
 Achten Sie darauf, die Positionen der gelben und weißen Kugeltange nicht zu vertauschen. Falsche Montage kann zu Wasserausstritt führen.
- Montieren Sie die Zugstange an der Waschtischplatte.
 ③ Befestigen Sie die Zugstange und die Kugeltange mit dem Verbindungsstück.
 ④ Nachdem Sie das Ablassventil in eine normale Auf/Zu-Stellung gebracht haben, ziehen Sie die Schraube des Verbindungsstücks an, um es zu sichern. (Nur an einer Stelle auf der Seite der Zugstange verschrauben.)
 ⑤ Schrauben Sie das Befestigungsgewindestück in das Ende der Kugeltange.
 ⑥ Stellen Sie sicher, dass das Ablassventil normal öffnet und schließt. Wenn es nicht normal geöffnet und geschlossen werden kann, stellen Sie die Positionierung in ⑥ neu ein.

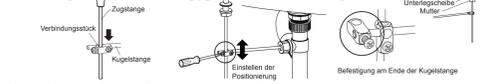

(3) Montage des Ablassventils und Haarsiebs

- Setzen Sie das Haarsieb auf und drücken Sie dann das Ablassventil ein bis es klickt.
 ② Setzen Sie das Ablassventil und das Haarsieb im Abfluss ein.




4-3 Installation der Wasseranschlüsse (Vorbereitung vor Ort)

Schließen Sie die Wasserversorgung, die Warmwasserversorgung und den Abfluss an.
 Warnung: Schließen Sie die Wasserversorgung, Warmwasserversorgung und den Abfluss sicher an. Unsichere Verbindungen können zu Wasserausstritt führen. Überprüfen Sie auch nach der Installation auf Undichtigkeiten.



Waschtisch Schnittzeichnung

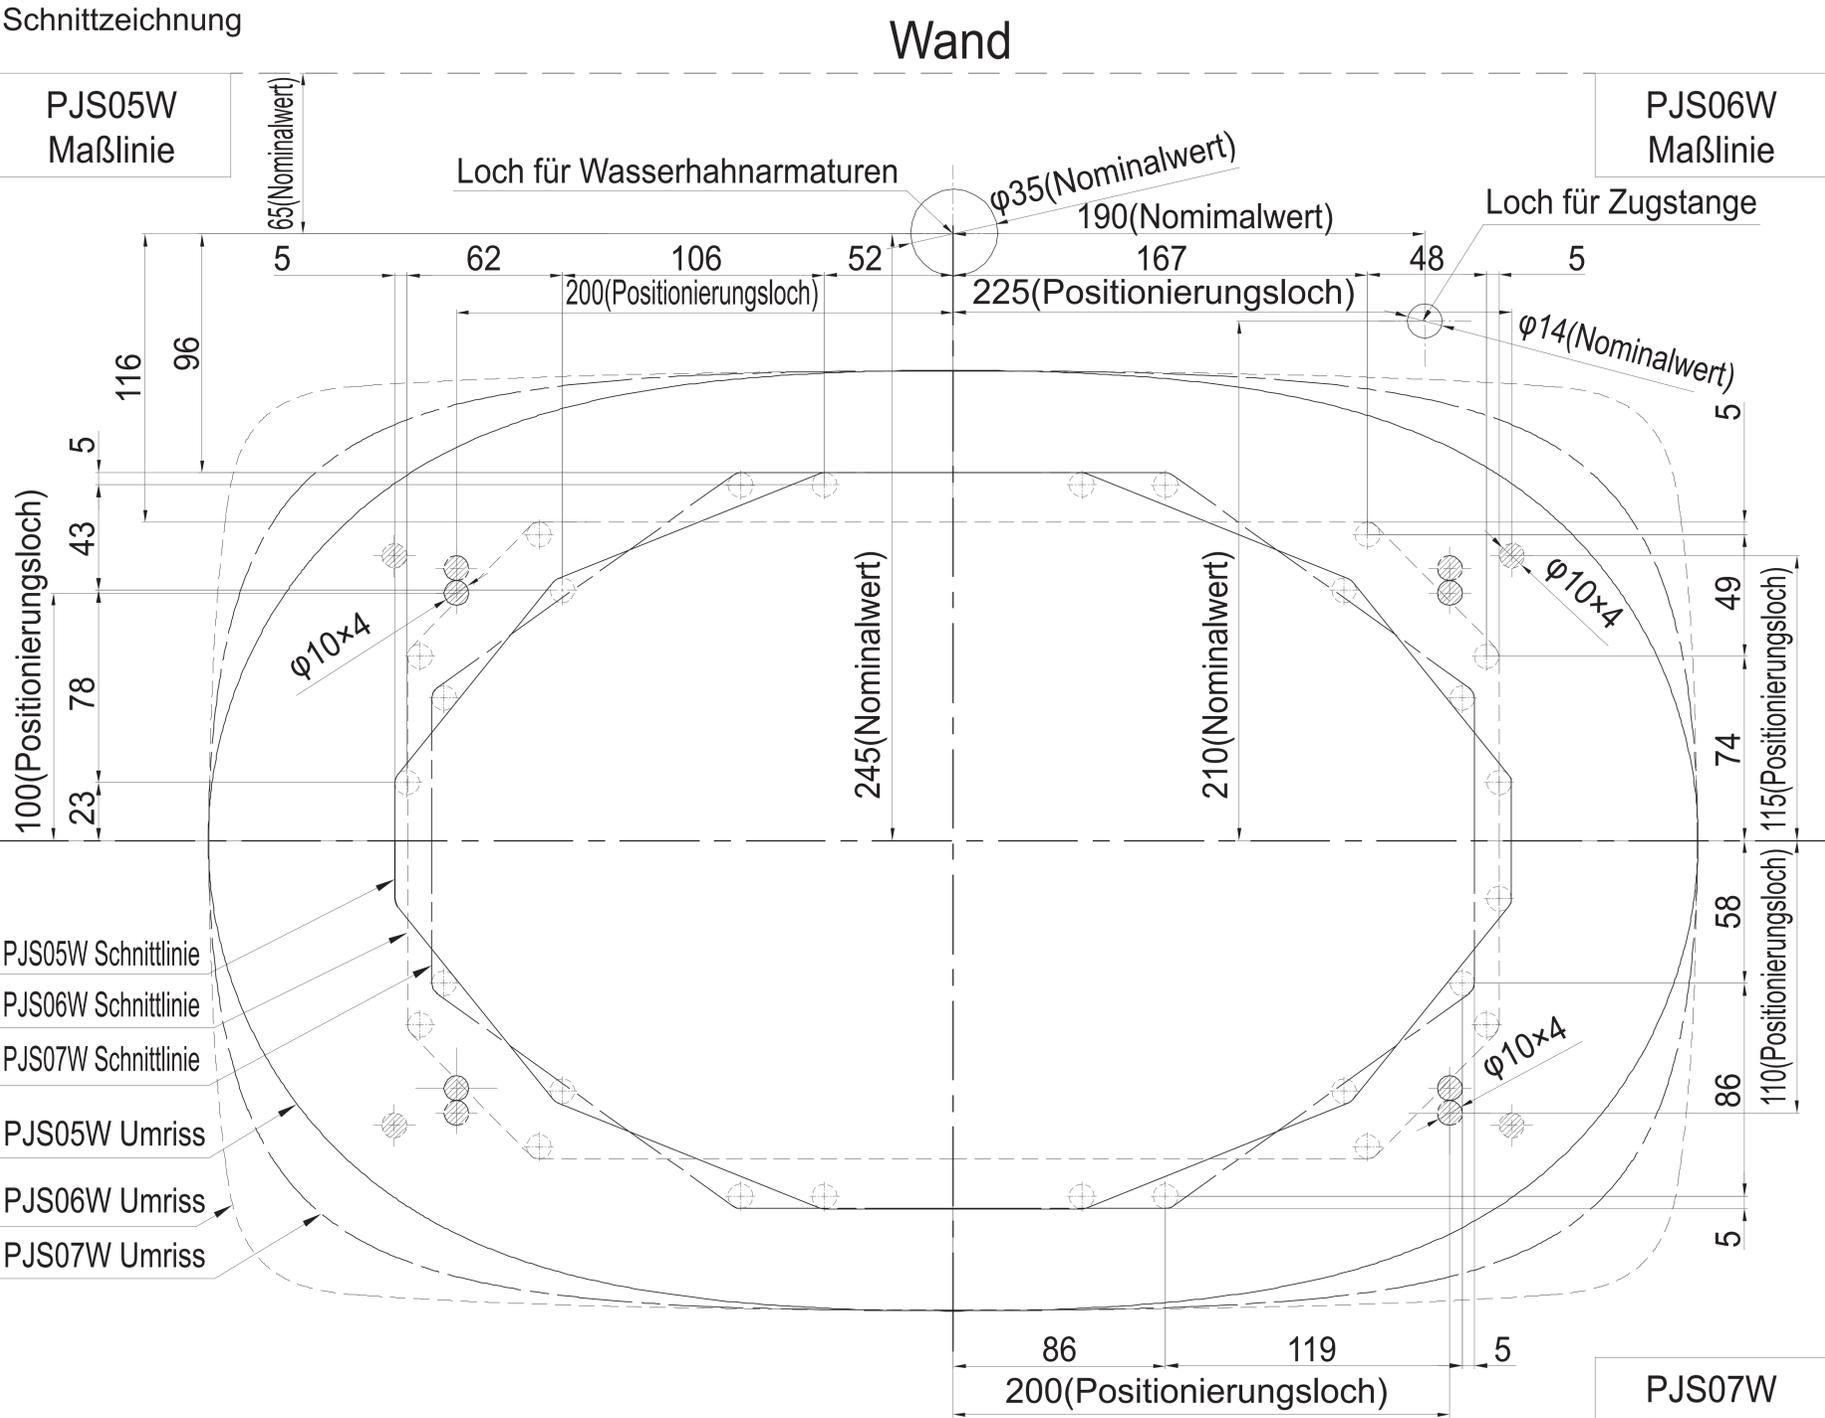

Zeichnung zeigt Installationsabmessungen im Verhältnis 1:1 Vorderseite

- * Die Abmessungen des Diagramms sind vertikal und horizontal symmetrisch und die Abmessungen ohne Markierungen werden gespiegelt.
- * Löcher mit φ10 werden an allen Schnittpunkten gebohrt und anschließend gerade Schnitte ausgeführt.
- * Wählen Sie die Rundlochmitte φ10 als Markierungspunkt, wenn Sie Abmessungen markieren.
- * Die Trennlinie dient als Positionierungsloch für die Waschtischbasis.

Hinweis: Im Falle eines Druckfehlers erfordert die Positionierung der Montagebohrung weitere Messungen hinsichtlich der Positionierung der obigen Zeichnung.

