

# WASHLET SG 2.0

## Quick Start Guide Fernbedienung

### Reinigung

#### [REAR]

Ihr Gesäß wird gereinigt.



#### [SOFT]

Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserstrahl gereinigt.

**\*Bei jedem Tastendruck wechselt die Einstellung zwischen [SOFT] (Pulsierendes Licht) und [REAR] (Leuchtend).**

#### [FRONT]


Dient als Damenbidet.



### Trocknen

#### [DRYER]

Ihr Gesäß wird getrocknet.

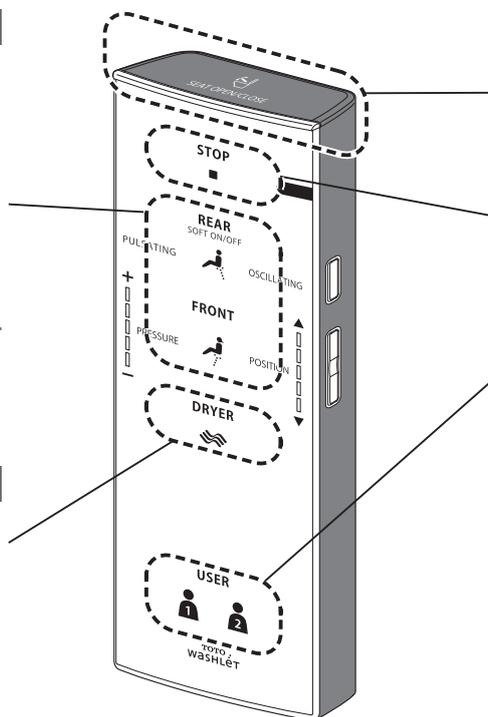

### Öffnen und Schließen



#### [SEAT OPEN/CLOSE]

Öffnet und schließt den Toilettensitz.

### Anhalten



#### [STOP]

Funktionen werden gestoppt.

### Persönliche Einstellungen



#### [USER1] / [USER2]

Sie können Düsenposition, Wasserdruck und Wassertemperatur nach Wunsch speichern.

#### ● Einstellung speichern:

Stellen Sie während des Reinigens die gewünschte Düsenposition, den Wasserdruck und die Warmwassertemperatur ein und halten Sie dann [USER 1] oder [USER 2] mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Die Einstellung wird durch einen Piepton bestätigt.

#### ● Verwendung:

Drücken Sie [USER 1] oder [USER 2] und dann die Taste für die Reinigung, die verwendet werden soll. Die Lampen für Düsenposition und Wasserdruck leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der Wassertemperatur wechselt entsprechend der er vorgegebenen Einstellung

### Wasserdruck


#### [PULSATING]

- Die Reinigung erfolgt bei einem pulsierendem Wasserdruck.
- Die Funktion lässt sich mit einem Tastendruck Ein- oder Ausschalten.




#### [PRESSURE]

- Der Wasserdruck der Reinigungsfunktion kann in 5 Stufen eingestellt werden.
- Der Aktuell eingestellte Wasserdruck wird auf der Fernbedienung angezeigt.



Erhöht den Druck: +  
Reduziert den Druck: -

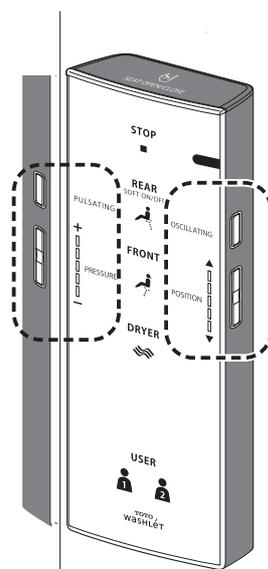

### Düsenposition


#### [OSCILLATING]

- Der Stab bewegt sich vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.
- Die Funktion lässt sich mit einem Tastendruck Ein- oder Ausschalten.



#### [POSITION]

- Die Düsenposition kann in 5 Stufen von vorne oder hinten verstellt werden.
- Die aktuelle Position wird auf der Fernbedienung angezeigt.



▲ : Bewegung nach vorne  
▼ : Bewegung nach hinten

#### Hinweis

- Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

# WASHLET SG 2.0

## Quick Start Guide Fernbedienung


### Temperaturen einstellen

#### Wassertemperatur



Um Kondensation zu vermeiden, fällt die Wassertemperatur auch bei Einstellung auf "OFF" nicht unter 20 °C.

#### Sitztemperatur



Ist "OFF" eingestellt, erlischt die SEAT-LED am Gehäuse.

#### Föhntemperatur



#### Temperatureinstellungen aufrufen


#### Geräteinstellungen aufrufen

#### Auswahlknoten


- ◀ Ein Element auswählen
- ▶ Eine Einstellung verändern

#### [ENTER] Bestätigen

Die Auswahl/Einstellung bestätigen  
(Bei Temperatureinstellungen nicht erforderlich)

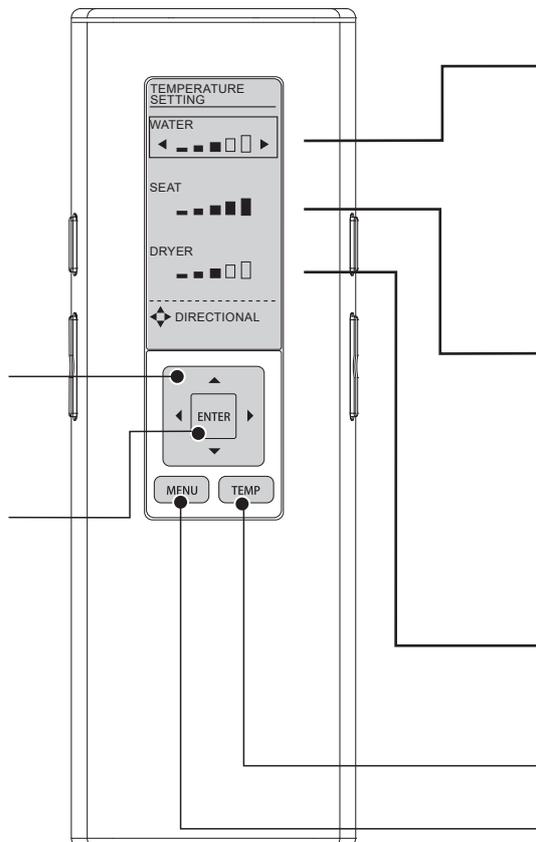

### Geräteinstellungen

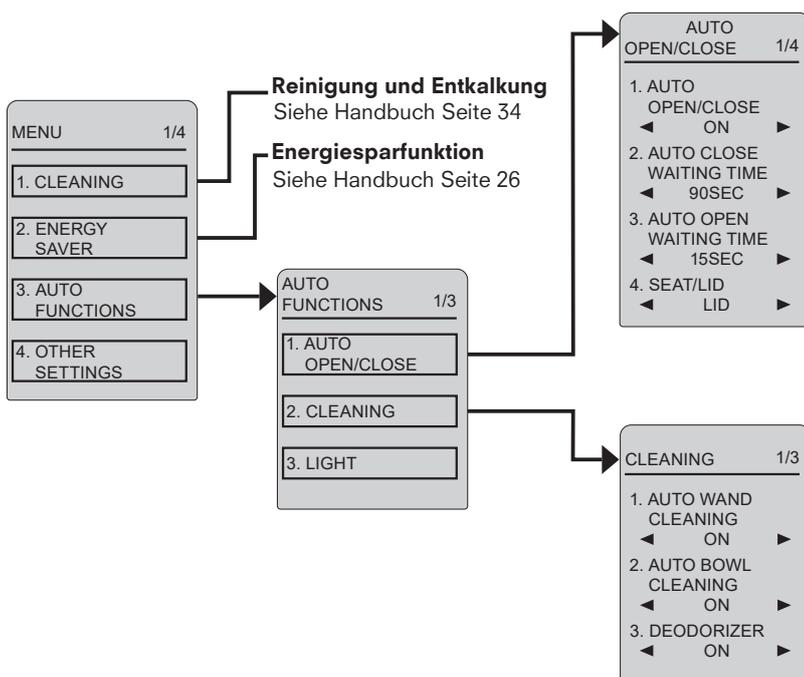

#### Automatische Deckelöffnung

1. Automatische Deckelöffnung  
[ON] Schaltet die automatische Deckelöffnung Ein.  
[OFF] Schaltet die automatische Deckelöffnung Aus.
2. Die Zeit, die vergehen muss, bis sich der Deckel schließt lässt sich auf **25 sec** oder **90 sec** einstellen.
3. Die Zeit bis zum automatischen Öffnen ändern.  
(15 SEC, 30 SEC oder 90 SEC)  
(Nach manuellem Schließen)
4. Deckel öffnen / Deckel und Sitz öffnen  
[LID] Der Deckel wird geöffnet.  
[SEAT • LID] Sitz und Deckel werden gleichzeitig geöffnet.

#### Automatische Reinigung

1. Automatische Reinigung der Düse  
[ON] Die Düse wird 8 Stunden nach der letzten Nutzung gereinigt.  
[OFF] Die Düse wird vor jeder Nutzung gereinigt.
2. Automatische Benetzung des WC  
[ON] Das WC-Becken wird vor der Nutzung mit Wasser benetzt. Nach der Nutzung und alle 8 Stunden wird das WC-Becken mit E-Water benetzt.  
[OFF] Das WC-Becken wird nicht mit Wasser benetzt.
3. Schaltet die Geruchsabsaugung Ein [ON] oder Aus [OFF].