

WASHLET™ RX (EWATER+) / SX (EWATER+)


Quick Start Guide Fernbedienung


Vorderseite der Fernbedienung




Anhalten


- "Anhalten"
Funktionen werden angehalten.


Reinigen

 "Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird gereinigt.

 "Sanfte Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserdruck gereinigt.

- Die Einstellung wechselt zwischen  und  bei jedem Drücken von .

 "Intimreinigung"
Dient als Damenbidet.

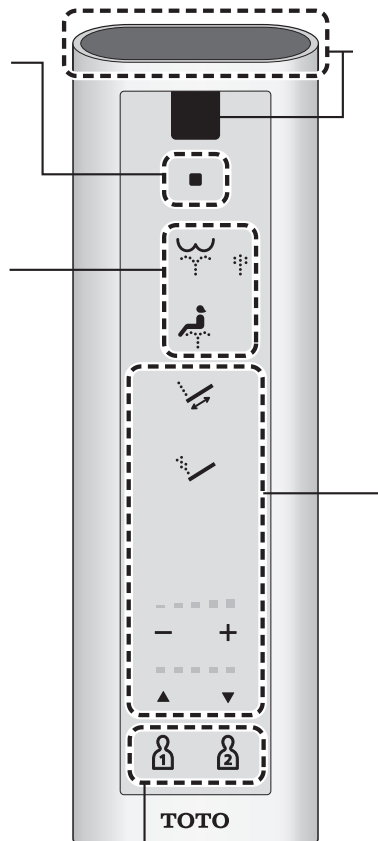

- Funktionen, die betätigt werden, wenn eine Taste während "Gesäßreinigung", "Sanfte Gesäßreinigung" oder "Intimreinigung" gedrückt wird.

Hinweis

- Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

 "Oszillierende Reinigung"
Die Düse bewegt sich vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.

 "Massagereinigung"
Das Reinigen erfolgt mit einem zwischen weich und stark pulsierendem Wasserdruck.


- Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

"Anpassen des Wasserdrucks"




Sie können den Wasserdruck auf eine von 5 Stufen anpassen.
([-] Weniger, [+] Stärker)

- Nachdem Sie die "Anpassen des Wasserdrucks"-Taste gedrückt haben, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.




"Anpassen der Düsenposition"









Sie können die Waschposition mit den Tasten [▲] und [▼] auf 5 verschiedene Stellen zwischen vorne und hinten einstellen.

- Nachdem Sie die "Anpassen der Düsenposition"-Taste gedrückt haben leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.



Festlegen der persönlichen Einstellungen

  Sie können "Düsenposition", "Wasserdruck" und "Warmwassertemperatur" nach Wunsch speichern.

- **Einstellung speichern**
Stellen Sie während des Reinigens die gewünschte "Düsenposition", den "Wasserdruck" und die "Warmwassertemperatur" ein und halten Sie dann  oder  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
- **Verwendung**
Drücken Sie  oder  und dann die Taste für die Reinigung, die verwendet werden soll.
- Die LED für "Düsenposition" und "Wasserdruck" leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der "Warmwassertemperatur" wechselt.

*1 Fernbedienungssender (Vorderseite, Oberseite)

WASHLET™ RX (EWATER+) / SX (EWATER+)

Quick Start Guide Fernbedienung

Rückseite der Fernbedienung

Temperaturen

Temperaturen regeln (Seite 18)



"Toilettensitz-Temperatur"



"Warmwasser-Temperatur"



"Düsenreinigung"

- Für Düsenreinigung bei ausgefahrener Düse. (Seite 26)
- Beim Austausch des Düsenkopfes (Seite 28)



"Strom EIN/AUS"

- Der Strom wird durch ca. 3 Sekunden langes oder längeres Drücken ein-/ausgeschaltet.
- Falls die Fernbedienung fest installiert ist, um Diebstahl zu verhindern (Seite 13 Schritt 2-2)

Energiesparen

Energie sparen (Seite 22)



"Zeituhr-Energiesparen"



"Automatisches Energiesparen"



"Automatisches Energiesparen+"



"Einstellungsbestätigung"

- Zeigt die aktuellen Einstellungen der Energiesparfunktionen an.



Warnanzeige für schwache Batterie (Seite 34)

