

Quick Start WASHLET™ RW / RW auto flush

TOTO

TCF801CG / TCF802C2G

● Le funzioni "Regolazione della pressione dell'acqua", "Regolazione della posizione della bacchetta" e "Impostazione personale" vengono azionate tramite scorrimento.

● Funzioni che operano quando si preme un pulsante durante la "Pulizia posteriore", la "Pulizia posteriore lieve" o la "Pulizia frontale".

Nota

● Sedersi nuovamente sul prodotto semplifica la regolazione della posizione della bacchetta e la riduzione degli spruzzi.

"Pulizia oscillante"

La bacchetta si muove avanti e indietro per pulire a fondo il deretano.

- L'impostazione si accende e si spegne ogni volta che il pulsante è premuto.

"Pulizia pulsante"

Pulisce con la pressione dell'acqua pulsante fra morbida e decisa.

- L'impostazione si accende e si spegne ogni volta che il pulsante è premuto.

"PULIZIA della bacchetta"

Pulisce la bacchetta con "ewater+".

- La bacchetta può essere pulita automaticamente quando si utilizzano le funzioni di pulizia (pulizia posteriore, pulizia frontale, ecc.). (Guida Pagina 18)

Scarico*1

"Scarico completo"
Esegue uno scarico completo.

"Scarico rapido"
Consente di eseguire uno scarico rapido.

Sollevamento e abbassamento

"Apertura e chiusura della seduta del water"
Consente di sollevare e abbassare la seduta.

Nota

Quando si imposta l'apertura/chiusura automatica su "Spento".

- Il coperchio del water si apre/chiede quando si preme il pulsante.
- Premere il pulsante per oltre 1 secondo per aprire/chiedere il sedile del water.

Arresto

"Arresto"
Arresta il funzionamento.

Pulizia

"Pulizia posteriore"
Pulisce il deretano.


"Pulizia posteriore lieve"
Pulisce il deretano con una lieve pressione dell'acqua.

- L'impostazione cambia da [Pulizia posteriore] a [Pulizia posteriore lieve] e viceversa, ogni volta che si preme [Pulizia posteriore].

"Pulizia frontale"
Serve come bidet per le signore.

Asciugatura

"Asciugatura ad aria calda"
Asciuga il deretano.

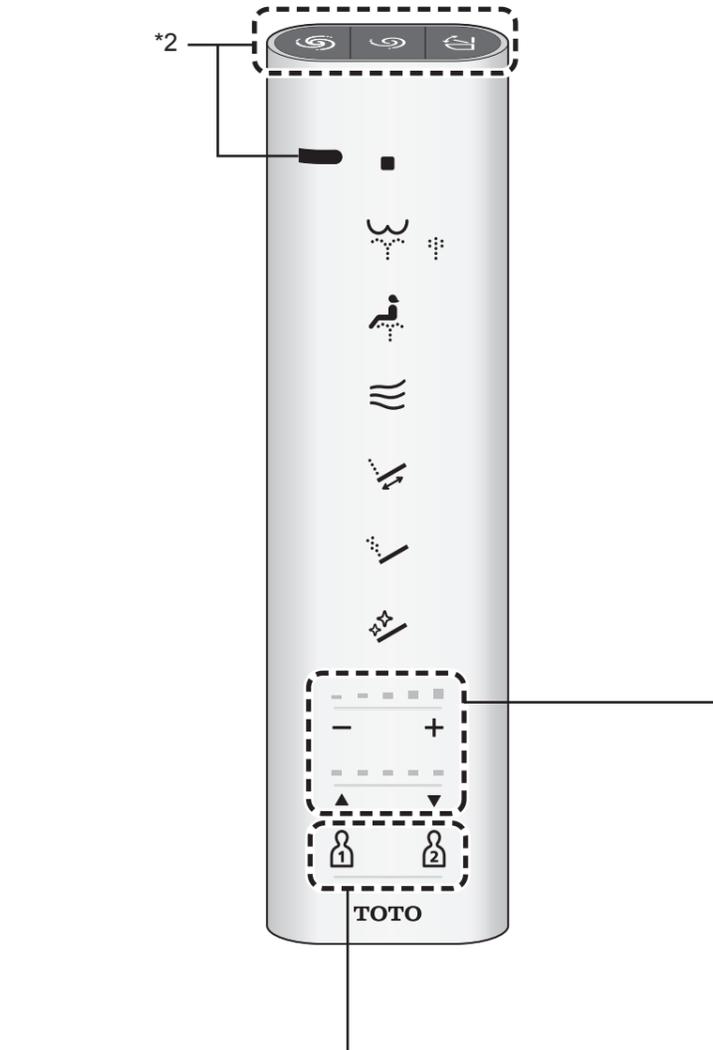

"Impostazione personale"

È possibile memorizzare le impostazioni "Posizione della bacchetta", "Pressione dell'acqua" e "Temperatura dell'acqua calda" preferite.

- Per memorizzare un'impostazione → Guida Pagina 60
- Per utilizzare

(Scorrimento a sinistra) (Scorrimento a destra)

Selezionare 1 o 2 e premere il pulsante per la pulizia che si desidera utilizzare.

- Le spie "Posizione della bacchetta" e "Pressione dell'acqua" si illumineranno per circa 10 secondi nelle rispettive posizioni impostate, e il display "Temperatura dell'acqua calda" si attiverà.

*1 Ad eccezione di TCF801CG
*2 Telecomando trasmettitore (Lato anteriore, lato superiore)

● Funzioni che operano quando si preme un pulsante durante la "Pulizia posteriore", la "Pulizia posteriore lieve" o la "Pulizia frontale".

Nota

- Sedersi nuovamente sul prodotto semplifica la regolazione della posizione della bacchetta e la riduzione degli spruzzi.

"Regolazione della pressione dell'acqua"

È possibile selezionare 5 livelli di pressione dell'acqua.

- Le impostazioni cambiano di un livello ogniqualvolta si scorre a sinistra o a destra.

[-] Lieve

[+] Forte

- Quando si scorre per modificare l'impostazione "Regolazione della pressione dell'acqua", la posizione impostata si illumina per 10 secondi.
- Una spia lampeggerà inoltre per circa 10 secondi, a indicare l'impostazione corrente quando si preme uno qualsiasi dei pulsanti di pulizia (pulizia posteriore, pulizia posteriore lieve, pulizia frontale).

"Regolazione della posizione della bacchetta"

È possibile selezionare 5 livelli di posizione della bacchetta tra la parte anteriore e posteriore.

- Le impostazioni cambiano di un livello ogniqualvolta si scorre a sinistra o a destra.

[▲] Si sposta verso la parte anteriore

[▼] Si sposta verso la parte posteriore

- Quando si scorre per modificare l'impostazione "Regolazione della posizione della bacchetta", la posizione impostata si illumina per 10 secondi.
- Una spia lampeggerà inoltre per circa 10 secondi, a indicare l'impostazione corrente quando si preme uno qualsiasi dei pulsanti di pulizia (pulizia posteriore, pulizia posteriore lieve, pulizia frontale).