


Entkalkungsmodus

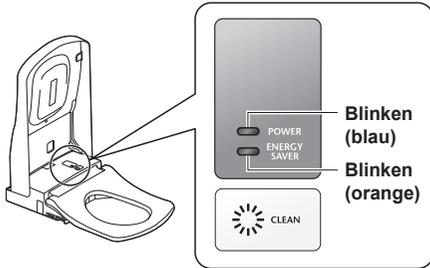

Blinken (blau)
Blinken (orange)

Führen Sie den Entkalkungsmodus aus

Bereitzulegende Hilfsmittel



Messbecher (im Lieferumfang enthalten)



Trichter (im Lieferumfang enthalten)

Entkalkungsmittel (von TOTO vorgegeben)


Warnung!

- Verwenden Sie eines der folgenden Entkalkungsmittel mit vorgegebener Konzentration. (Andernfalls kann es zu Schäden kommen)
- Wenn Sie andere Entkalkungsmittel verwenden möchten, rufen Sie uns über die Telefonnummer an, die auf der Rückseite dieser Anleitung angegeben ist.

Produktname	Hersteller
Sidol® Universal-Entkalker (liquid)	Henkel AG & Co. KGaA
Bref POWER® Universal-Entkalker (liquid)	
Oust® ALL PURPOSE DESCALER (liquid)	

Produktname	Hersteller
swiril® Anti Calc Bio Power Concentrate	Melitta Group
swiril® Anti Calc Bio flüssig	
swiril® Жидкий очиститель от накипи CITRUS-CLEAN	

Verdünnungsmethode




Geben Sie die beiden Flüssigkeiten in den Becher und vermischen Sie sie

■ Bei fehlendem Messbecher

Verwenden Sie einen sauberen Becher und verdünnen Sie 20 ml Entkalkungsmittel mit 40 ml Wasser.

Verdünnungsmethode



Geben Sie die beiden Flüssigkeiten in den Becher und vermischen Sie sie

■ Bei fehlendem Messbecher

Verwenden Sie einen sauberen Becher und verdünnen Sie 10 ml Entkalkungsmittel mit 50 ml Wasser.

[SIDOL], [Bref POWER] und [OUST] sind eingetragene Handelsmarken der [Henkel AG & Co. KGaA]. [swiril] ist eine Handelsmarke der [Melitta Group].

<Wenn Sie vermuten, dass der Wasserdruck schwächer geworden ist>

<Wenn die [POWER] LED (blau) und [ENERGY SAVER] LED (orange) blinken>

Hinweis

- Die Reinigungsmodi REAR, FRONT und REAR SOFT können ab Schritt 2 "Wasserleitung entleeren" erst 60 Minuten nach Abschluss von Schritt 9 "(Zweite) Entkalkung" wieder genutzt werden. (Die Toilette kann nicht gespült werden)
- Ab Schritt 2 "Wasserleitung entleeren" öffnet sich der Deckel erst wieder 10 Minuten nach Abschluss von Schritt 9 "(Zweite) Entkalkung" automatisch. Öffnen Sie den Deckel manuell.
- Wenn die Arbeit zwischen Schritt 2 und 9 mehr als 30 Minuten verzögert werden, wird das Entkalkungsmittel aus der Toilette abgelassen und es ertönt ein langer piepender Alarmton.
- Wenn Sie den Vorgang erneut starten wollen, warten Sie 30 Minuten lang und kehren Sie zu Schritt 1 zurück.

1 ENTKALKUNGSMODUS EINSTELLEN

- Mit den Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung betätigen.

(1) MENU/RETURN [MENU] drücken.

(2) Mit [MANUAL CLEANING] wählen.




[ENTER] drücken.

(3) Mit [DESCALING MODE] wählen.

[ENTER] drücken.

Das Display wechselt in den [START DESCALING MODE?]

Display der Fernbedienung



Deutsche Übersetzung

*Das tatsächliche Display liegt nur in englischer Sprache vor



Entkalkungsmodus


2 Wasserleitung entleeren.

- (1) Mit [YES] wählen.
 [ENTER] drücken.

Wasserleitung wird entleert (ca. 30 Sekunden).

- Ein kurzer Piepton ist hörbar, während der Vorgang läuft, nach Abschluss ist ein langer Piepton zu vernehmen.
- Wasser tritt um die Düse herum aus.
- [POWER] LED (blau) und [ENERGY SAVER] LED (grün) blinken. (Die LEDs blinken, bis die Entkalkung abgeschlossen ist)

- (2) Nachdem der Piepton aufgehört hat
 [ENTER] drücken.

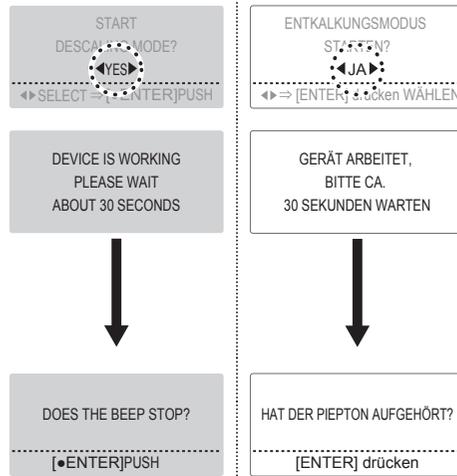

Warnung!

- Das Display zeigt [DESCALING MODE FILL IN THE DESCALING AGENT (1/2)], [ENTER] erst drücken, nachdem das Entkalkungsmittel eingefüllt wurde. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)


3 Entkalkungsmittel mit Wasser verdünnen. (erstes Mal)

(Siehe **Verdünnen** auf Seite 34.)

4 Abdeckung und Kappe von der Oberseite des Produkts entfernen.

Warnung!


- Abdeckung und Kappe aufbewahren.

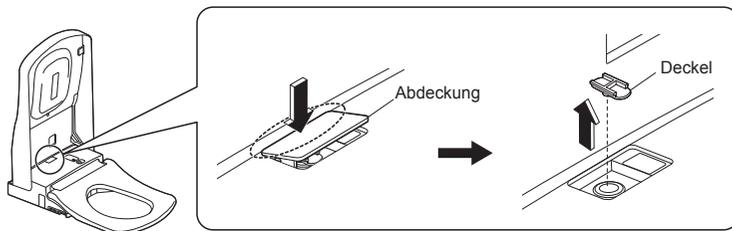

<Wenn Sie vermuten, dass der Wasserdruck schwächer geworden ist>

<Wenn die [POWER] LED (blau) und [ENERGY SAVER] LED (orange) blinken> (Fortsetzung)

5 Trichter einsetzen und verdünntes Entkalkungsmittel einfüllen. (erstes Mal)

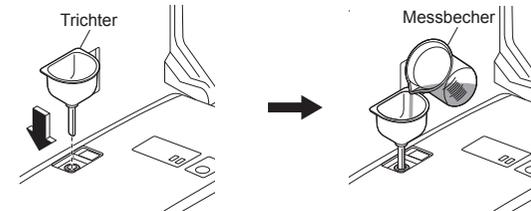

Warnung!

- Warten Sie bitte, bis der Trichter leer ist. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)


6 Entkalkung ausführen (erstes Mal)

- (1) [ENTER] drücken.

Entkalkung wird ausgeführt (ca. 30 Sekunden)

- Ein kurzer Piepton ist hörbar, während der Vorgang läuft, nach Abschluss ist ein langer Piepton zu vernehmen
- Wasser tritt um die Düse und Sprühdüse herum aus.

- (2) Nachdem der Piepton aufgehört hat
 [ENTER] drücken.

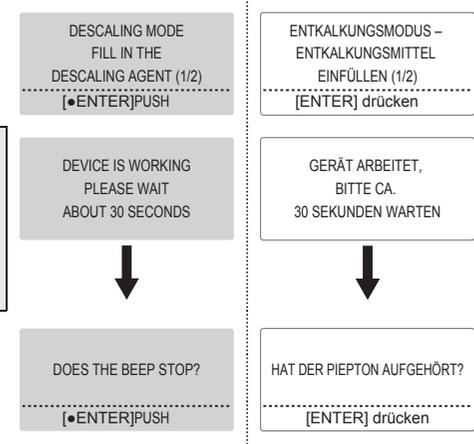

Warnung!

- Das Display zeigt [DESCALING MODE FILL IN THE DESCALING AGENT (2/2)], [ENTER] erst drücken, nachdem das Entkalkungsmittel eingefüllt wurde. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)

7 Entkalkungsmittel mit Wasser verdünnen. (zweites Mal)

(Siehe **Verdünnen** auf Seite 34.)

8 Verdünntes Entkalkungsmittel einfüllen. (zweites Mal)


(Siehe Punkt **5** auf Seite 37.)

Warnung!

- Warten Sie bitte, bis der Trichter leer ist. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)

Entkalkungsmodus <Wenn Sie vermuten, dass der Wasserdruck schwächer geworden ist> <Wenn die [POWER] LED (blau) und [ENERGY SAVER] LED (orange) blinken> (Fortsetzung)

9 Trichter entfernen und Kappe und Abdeckung wieder aufsetzen.

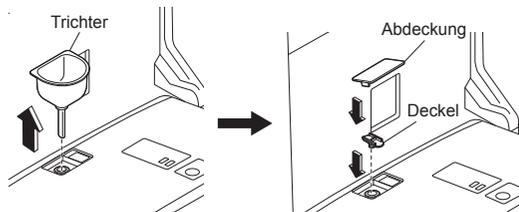

Warnung!

- Verschüttetes Entkalkungsmittel ggf. mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen (Falls dies nicht geschieht, kann eine Verfärbung auftreten)

10 Entkalkung ausführen (zweites Mal)

[ENTER] drücken.

Entkalkung wird ausgeführt (ca. 60 Minuten).
• Wasser wird um die Düse und Sprühdüse herum in 20-Minuten-Intervallen versprüht.

Nach ca. 60 Minuten wird das Entkalkungsmittel gründlich ausgespült.

Nach dem ausspülen ist ein langer Piepton hörbar und die LEDs am Gehäuse des Produkts erlöschen.

<Entkalkung abgeschlossen>

DESCALING MODE
FILL IN THE
DESCALING AGENT (2/2)
[ENTER]PUSH

ENTKALKUNGSMODUS –
ENTKALKUNGSMITTEL
EINFÜLLEN (2/2)
[ENTER]PUSH

DESCALING IN
PROGRESS
PLEASE WAIT FOR
60 MINUTES

ENTKALKUNG WIRD
AUSGEFÜHRT,
BITTE CA.
60 MINUTEN WARTEN

Das Gerät ruft in ca. 30 Sekunden das Standard-Display auf.


Warnung!

- Wenn nach der Ausführung des **Entkalkungsmodus** immer noch ein schwacher Sprühnebel ausströmt, bitte **Wasserfilter-Ablassventil** reinigen.
- Wenn das Problem nach der Ausführung des **Entkalkungsmodus** und Reinigung des **Wasserfilter-Ablassventils** bestehen bleibt, oder die LEDs [POWER] (blau) und [ENERGY SAVER] (orange) wieder zu blinken beginnen, den **Entkalkungsmodus** erneut ausführen.

Ablaufventil mit Filter (Alle 6 Monate durchführen) <Wenn Sie eine Verminderung des Wasserdrucks bemerken>

1 Die Seitenabdeckung entfernen (links).
(Seite 15)

2 Das Absperrventil schließen.
• Der Wasserzulauf wird unterbrochen.

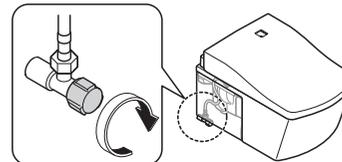

VORSICHT

Das Ablaufventil mit Filter nicht bei geöffnetem Absperrventil entfernen.
(Anderenfalls kann Wasser austreten)

3 Die Düse ausfahren.
• Mit den Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung betätigen.

(1) MENU/RETURN [MENU] drücken.

(2) Mit [MANUAL CLEANING] wählen.

(3) **[ENTER]** drücken.

Mit [WAND CLEANING ON/OFF] wählen.


Zum Ausfahren der Düse **[ENTER]** drücken.

Zum Einfahren der Düse **[ENTER]** erneut drücken.

(Den Druck von der Wasserzulaufleitung nehmen.)


4 Den Netzstecker abziehen.
(Seite 15)

5 Die Abdeckung und das Ablaufventil mit Filter entfernen.
• Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen und dann herausziehen.

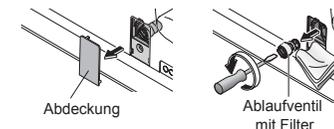

6 Mit einem Gegenstand wie z. B. einer Zahnbürste reinigen.
• Außerdem etwaigen Staub aus der Öffnung des Ablaufventils mit Filter entfernen.

7 Das Ablaufventil mit Filter und die Abdeckung wieder anbringen.
• Das Ablaufventil mit Filter einsetzen und mit einem Flachkopfschraubendreher fest anziehen.



8 Den Netzstecker einführen.
(Seite 15)

9 Das Absperrventil öffnen.
(Seite 15)

10 Die Seitenabdeckung wieder anbringen (links). (Seite 15)