


Mode détartrage

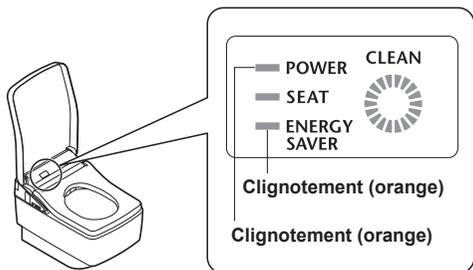

Veillez effectuer le
Mode détartrage

Éléments à préparer



Gobelet
(élément inclus)



Entonnoir
(élément inclus)


Agent de détartrage (spécial pour TOTO)

Attention!

- Veuillez utiliser l'un des agents de détartrage suivants à la concentration recommandée (le non-respect de cette consigne peut causer des dommages).
- Si vous souhaitez utiliser d'autres agents, veuillez nous contacter par téléphone au numéro inscrit au dos de ce manuel.

Nom du produit	Fabricant
Sidol® Universal-Entkalker (liquid) Bref POWER®	Henkel AG & Co. KGaA
Universal-Entkalker (liquid)	
Oust® ALL PURPOSE DESCALER (liquid)	

Comment diluer

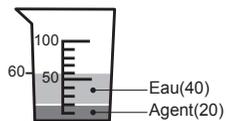


Versez et bien mélangez

■ Si le gobelet est manquant

Veillez utiliser un verre propre et diluer 20 ml d'agent avec 40 ml d'eau.

Nom du produit	Fabricant
swiril® Anti Calc Bio Power Concentrate	Melitta Group
swiril® Anti Calc Bio flüssig	
swiril® Жидкий очиститель от накипи CITRUS-CLEAN	

Comment diluer

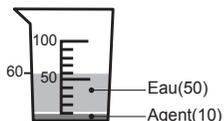

Versez et bien mélangez

■ Si le gobelet est manquant

Veillez utiliser un verre propre et diluer 10 ml d'agent avec 50 ml d'eau.

[SIDOL], [Bref POWER] et [OUST] sont des marques déposées de [Henkel AG & Co. KGaA].
[swiril] est une marque déposée de [Melitta Group].

<Si la pression de l'eau s'est affaiblie>
<Lorsque les témoins [POWER] (orange) et [ENERGY SAVER] (orange) clignotent>

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser les modes de nettoyage (arrière, bidet et doux) à partir de l'étape 2 "Vidanger le passage de l'eau" jusqu'à 60 minutes après l'exécution de l'étape 9 "Détartrage (2ème fois)" (les toilettes peuvent être rincées).
- Le couvercle ne s'ouvrira pas automatiquement à partir de l'étape 2 "Vidanger le passage de l'eau" jusqu'à 10 minutes après l'exécution de l'étape 9 "Détartrage (2ème fois)". Veuillez l'ouvrir manuellement.
- Si l'opération est retardée de plus de 30 minutes entre les étapes 2 et 9, l'agent de détartrage sera évacué vers les toilettes avec une alerte sonore prolongée pour vous prévenir.
- Si vous souhaitez recommencer, veuillez attendre 30 minutes et revenir à l'étape 1.

1 DÉFINIR LE MODE DÉTARTRAGE

- Utilisez les boutons situés sur la face arrière de la télécommande.

- (1) Appuyez sur [MENU].
- (2) Utilisez pour sélectionner [CLEANING].

Appuyez sur [ENTER].

- (3) Utilisez pour sélectionner [DESCALING MODE].

Appuyez sur [ENTER].


L'écran affiche [START DESCALING MODE ?]

Écran de la télécommande



Équivalent en français

*Les instructions sont en anglais

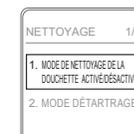

Mode détartrage

<Si la pression de l'eau s'est affaiblie>

<Lorsque les témoins [POWER] (orange) et [ENERGY SAVER] (orange) clignotent> (suite)

2 Vidanger le passage de l'eau.

- (1) Utilisez **◀▶** pour sélectionner [YES]. Appuyez sur [ENTER].



Le passage de l'eau est vidangé (pendant environ 30 secondes).

- Des bips sonores courts retentissent lorsque l'opération est en cours, puis un long bip sonore lorsqu'elle est terminée.
- De l'eau s'écoule sur le pourtour de la douchette.
- Les témoins [POWER] (vert) et [ENERGY SAVER] (vert) clignotent (les témoins continueront à clignoter jusqu'à la fin de l'opération de détartrage).



- (2) À l'arrêt des bips Appuyez sur [ENTER].



Attention!

- L'écran affiche [FILL IN THE DESCALING AGENT (1/2)], mais veuillez à NE PAS appuyer sur [ENTER] avant de finir de verser l'agent de détartrage (le détartrage ne fonctionnera pas correctement).


3 Diluez l'agent avec de l'eau. (1ère fois)

(veuillez consulter **Comment diluer** à la page 34.)


4 Abaissez la planche et retirez le couvercle et le bouchon sur le dessus du système.

Attention!

- Veuillez conserver le couvercle et le capuchon.

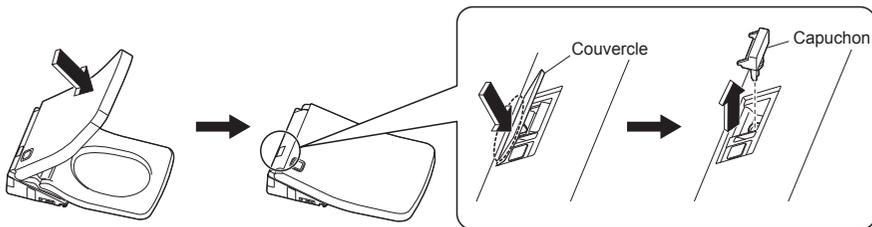

5 Introduisez l'entonnoir et versez l'agent dilué. (1ère fois)

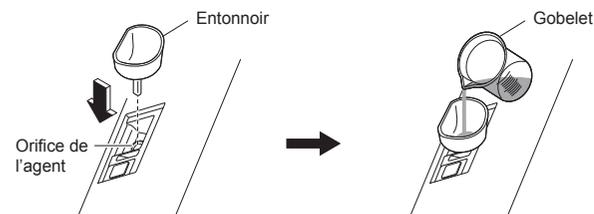


Attention!

- Attendez que l'entonnoir soit vide. (le détartrage ne fonctionnera pas correctement).

6 Effectuez le détartrage. (1ère fois)

- (1) Appuyez sur [ENTER].

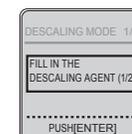


Le détartrage sera effectué (pendant environ 30 secondes)

- Des bips sonores courts retentissent lorsque l'opération est en cours, et un long bip sonore lorsqu'elle est terminée.
- De l'eau s'écoule sur le pourtour de la douchette et de la buse d'humidification.



- (2) À l'arrêt des bips Appuyez sur [ENTER].

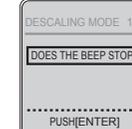

Attention!

- L'écran affiche [FILL IN THE DESCALING AGENT (2/2)], mais veuillez à NE PAS appuyer sur [ENTER] avant de finir de verser l'agent de détartrage (le détartrage ne fonctionnera pas correctement).

7 Diluez l'agent avec de l'eau. (2ème fois)

(veuillez consulter **Comment diluer** à la page 34.)

8 Versez l'agent dilué. (2ème fois)

(veuillez consulter **5** à la page 37.)


Attention!

- Attendez que l'entonnoir soit vide. (le détartrage ne fonctionnera pas correctement).

Mode détartrage <Si la pression de l'eau s'est affaiblie>

<Lorsque les témoins [POWER] (orange) et [ENERGY SAVER] (orange) clignotent> (suite)

9 Retirez l'entonnoir et remettez le bouchon et le couvercle.

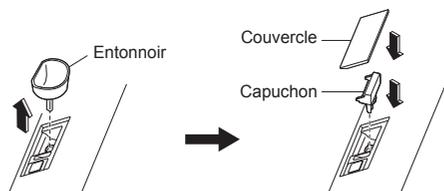


Attention!

- Essuyez toute trace d'agent renversé avec un chiffon doux humide (le non-respect de cette consigne risque de causer une décoloration)

10 Effectuez le détartrage. (2ème fois)

Appuyez sur [ENTER].

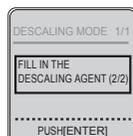

Le détartrage sera effectué (pendant 60 minutes)

- De l'eau s'écoulera sur le pourtour de la douchette et de la buse d'humidification à des intervalles de 20 minutes

Après 60 minutes environ, l'agent de détartrage sera vidangé par les toilettes

À la fin de la vidange, un long bip sonore retentit et les témoins présents sur le corps principal du produit arrêtent de clignoter

<Fin du détartrage>

Retourne à l'affichage par défaut dans environ 30 secondes.


Attention!

- Si le spray reste faible après le **Mode détartrage**, veuillez nettoyer le **Bouchon de vidange avec filtre à eau**.
- Si aucune amélioration n'est constatée suite au **Mode détartrage** et au nettoyage du **Bouchon de vidange avec filtre à eau** ou si les témoins [POWER] (orange) et [ENERGY SAVER] (orange) commencent à clignoter, veuillez réaliser à nouveau le **Mode détartrage**.


Bouchon de vidange avec filtre à eau (Tous les 6 mois)

<Si la pression de l'eau s'est affaiblie>

1 Fermez complètement le robinet d'arrêt.
• L'alimentation en eau est arrêtée.

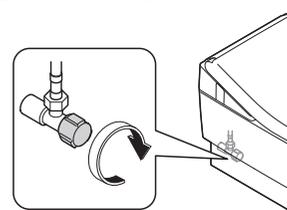

4 Retirez le couvercle et le bouchon de vidange avec filtre à eau.
• Desserrez-le avec un tournevis à tête plate, puis tirez-le.

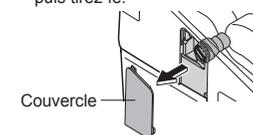

⚠ MISE EN GARDE

Ne retirez pas le bouchon de vidange avec filtre à eau lorsque le robinet d'arrêt est ouvert. (Sinon, l'eau peut couler)


2 Faites sortir la douchette.
• Utilisez les boutons situés sur la face arrière de la télécommande.

- (1) Appuyez sur [MENU].
- (2) Utilisez \blacktriangle pour sélectionner [CLEANING].
Appuyez sur [ENTER].
- (3) Utilisez \blacktriangle pour sélectionner [WAND CLEANING MODE ON/OFF].
Appuyez sur [ENTER] pour faire sortir la douchette.
Appuyez à nouveau sur [ENTER] pour faire rentrer la douchette.
(Libère la pression du flexible d'alimentation en eau.)

3 Débranchez la fiche d'alimentation.
(Page 15)
Placez le disjoncteur du panneau de répartition sur OFF.
(Type raccord d'alimentation dissimulé)

5 Nettoyez-le avec un outil tel qu'une brosse à dents.
• Retirez également la poussière éventuelle présente à l'intérieur de l'orifice du bouchon de vidange avec filtre à eau.

6 Installez le bouchon de vidange avec filtre à eau et son couvercle.
• Insérez le bouchon de vidange avec filtre à eau et serrez-le avec un tournevis à tête plate.

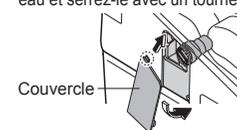

7 Branchez la fiche d'alimentation. (Page 15)
Placez le disjoncteur du panneau de répartition sur ON.
(Type raccord d'alimentation dissimulé)

8 Ouvrez le robinet d'arrêt.
(Page 15)