

Quick Start

WASHLET™ EK 2.0


TOTO

TCF6632C3GV1

TCF6632G#NW1 / TCF6632GE#NW1 / TCF6632SW#NW1



[OSCILLATING]
Wenn Sie diese Taste während der Verwendung erneut drücken, bewegt sich die Düse vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu waschen.

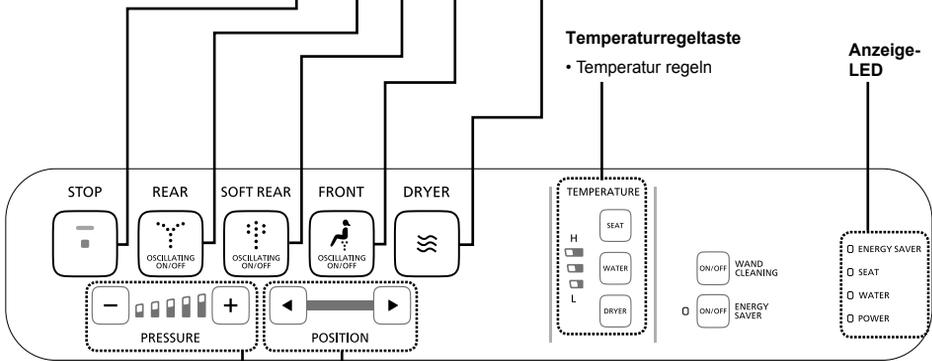

• Funktionen, die beim Drücken der Reinigungsoptionen "REAR", "SOFT" oder "FRONT" betätigt werden.

Hinweis

• Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

[PRESSURE]
Sie können den Wasserdruck beliebig auf 5 verschiedene Stufen einstellen.
• Die PRESSURE LEDs leuchten auf, wenn Sie sich auf den Toilettensitz setzen.

[POSITION]
Sie können die Waschposition beliebig auf 5 verschiedene Stellen einstellen.
• Die Waschposition kehrt in die Standardposition (3. Stelle) zurück, wenn Sie sich vom Toilettensitz erheben.