


Quick Start

WASHLET™ EK 2.0

TOTO

TCF6632C3GV1

TCF6632G#NW1 / TCF6632GE#NW1 / TCF6632SW#NW1

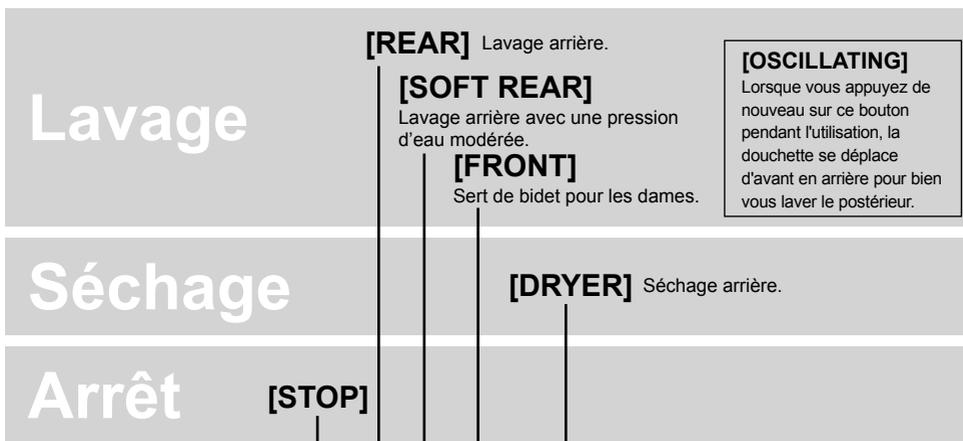

[REAR] Lavage arrière.

[SOFT REAR]

Lavage arrière avec une pression d'eau modérée.

[FRONT]

Sert de bidet pour les dames.

[OSCILLATING]

Lorsque vous appuyez de nouveau sur ce bouton pendant l'utilisation, la douchette se déplace d'avant en arrière pour bien vous laver le postérieur.


[DRYER] Séchage arrière.

[STOP]

Bouton de réglage de température

• Régler les températures

Témoins DEL

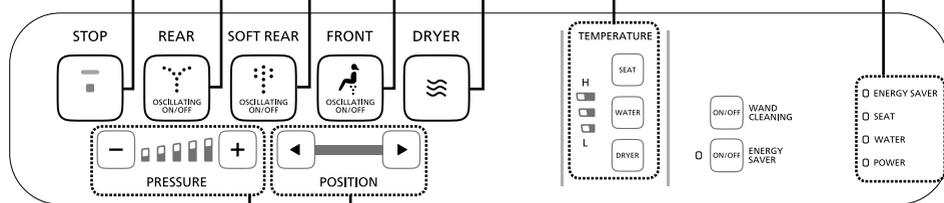

● Fonctions activées lorsque vous appuyez sur un bouton pendant le lavage "REAR", "SOFT" ou "FRONT".

[PRESSURE]

Vous pouvez régler la pression de l'eau à volonté à 5 niveaux différents.

● Les DEL PRESSURE s'allument lorsque vous vous assoyez sur le siège de la toilette.

[POSITION]

Vous pouvez régler la position de lavage comme vous le désirez sur 5 points différents.

● La position de lavage retourne à la position standard (3ème point) lorsque vous vous relevez du siège des toilettes.

Remarque

• Asseyez-vous bien à l'arrière de la lunette pour faciliter le réglage de la position de la douchette et pour réduire les éclaboussures.