



Quick Start WASHLET™ NEOREST AC 2.0 / EW 2.0

TOTO

TCF996 / TCF994

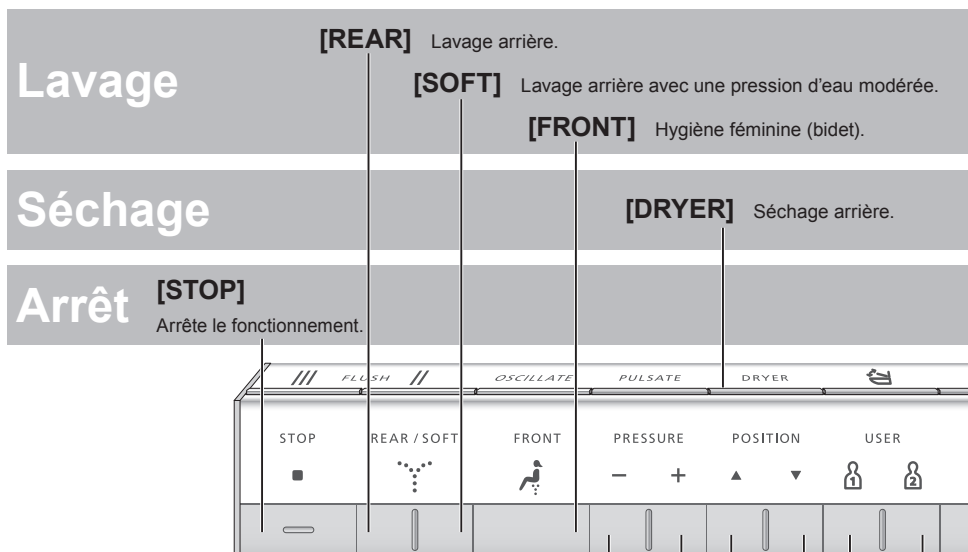

Pendant l'actionnement de la chasse d'eau et le relevage/ rabattage du couvercle et de la lunette avec la télécommande

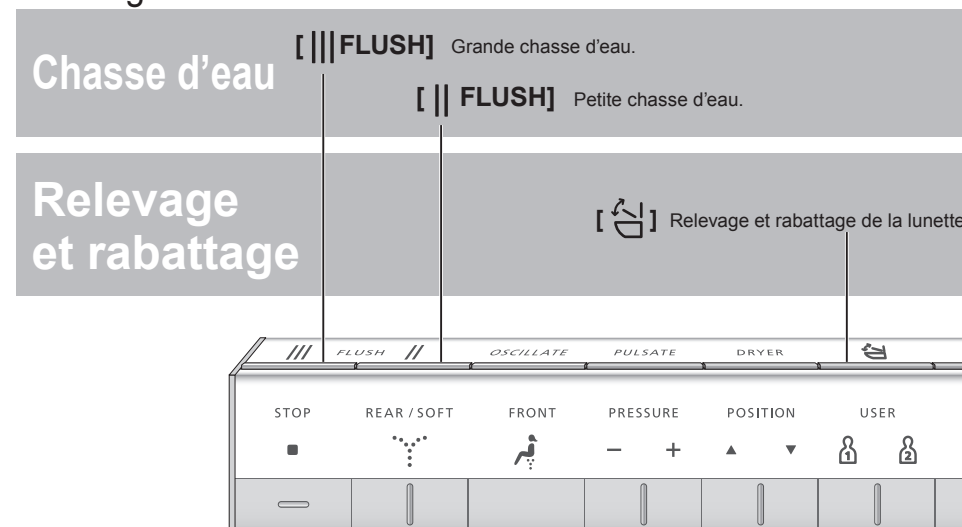

[PRESSURE]

- Vous pouvez régler la pression de l'eau sur l'un des cinq niveaux. ([-] : plus faible, [+] : plus fort).
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de chasse d'eau, la position revient à celle par défaut (3e position).
- Si vous ne voulez pas que la douchette retourne à la position par défaut. (Manuel Page 50)

[OSCILLATE]

- La douchette se déplace d'avant en arrière pour un meilleur lavage.
- Le réglage bascule entre "ON" et "OFF" chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

[PULSATE]

- La pression du jet d'eau de lavage alterne entre faible et forte.
- Le réglage bascule entre "ON" et "OFF" chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

[POSITION]


- Vous pouvez régler la position sur l'une des cinq positions. ([▲] vers l'avant, [▼] vers l'arrière)
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de chasse d'eau, la position revient à celle par défaut (3e position).
- Si vous ne voulez pas que la douchette retourne à la position par défaut. (Manuel Page 50)

- Fonctions activées lorsque vous appuyez sur un bouton pendant le lavage [REAR], [SOFT] ou [FRONT].

Remarque

- Asseyez-vous bien à l'arrière de la lunette pour faciliter le réglage de la position de la douchette et pour réduire les éclaboussures.

Témoin de piles faibles
(Page 52)

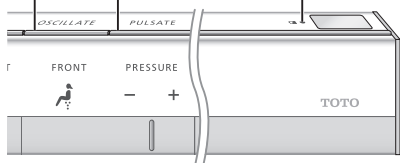

PERSONAL SETTING

[USER1] / [USER2]

Vous pouvez mémoriser la position de la douchette, la pression et la température de l'eau.

● Mémorisation des réglages

Au cours d'un lavage, réglez la position de la douchette, la pression et la température de l'eau, puis maintenez le bouton [USER 1] ou [USER 2] appuyé pendant au moins 2 secondes.

● Utilisation

Appuyez sur [USER 1] ou [USER 2], puis appuyez sur le bouton de lavage désiré.

Face arrière de la télécommande



Bouton MENU/RETURN

- Réglage
- Retour au menu précédent

Écran

- Réglage, vérification de l'état, etc.
- L'écran s'éteint si aucune touche de la télécommande n'est pressée pendant au moins une minute.

Bouton de réglage de la température

- Réglage de la température