

WASHLET™ ISTRUZIONI PER LA CURA

Avvertenza:

1. WASHLET™ sono apparecchi elettronici. Bisogna, quindi, fare attenzione a non lasciare resti d'acqua o detergente, e a non far penetrare nell'apparecchio acqua o vapori dei detersivi, perché possono danneggiare i pezzi in plastica o causare malfunzionamenti.
2. Evitare di esercitare troppa pressione o forza di trazione sui coperchi o sull'erogatore, perché queste sollecitazioni possono causare danni o malfunzionamenti.
3. Per sicurezza, prima di pulire l'apparecchio posizionare su "OFF" (spento) il selettore del interruttore di rete. (Le istruzioni per spegnere il WASHLET™ si trovano nel manuale d'uso).
4. Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno morbido, inumidito con acqua (NON utilizzare carta igienica, panni asciutti, panni in microfibra, spugnette o spazzole perché potrebbero graffiare la superficie e, inoltre, generare una carica statica che, a sua volta, può comportare malfunzionamenti).
5. In caso di sporco resistente si può aggiungere sul panno inumidito un detergente per piatti neutro, diluito. Dopo aver usato il detergente le parti vanno ripassate accuratamente con un altro panno morbido leggermente inumidito, per eliminare qualsiasi resto di detergente.

Pulizia dell'unità WASHLET™ (frequenza raccomandata: quotidianamente)

Pulire il WASHLET™ con regolarità o non appena si notano tracce di sporco. Evitando che l'accumulo di sporco si agevoli la pulizia.



1. Ripassare la superficie del sedile del WASHLET™ con un panno morbido, leggermente inumidito, se necessario aggiungendo anche del detergente neutro per piatti.



2. Ripassare con il panno anche l'interno e l'esterno del copriwater del WASHLET™.



3. Ripetere l'operazione sulle parti laterali, il retro e, per quanto possibile, sulle zone dove il WASHLET™ poggia sul vaso sanitario.

Pulizia dell'erogatore del WASHLET™ (frequenza raccomandata: 1 volta al mese)



1. Far fuoriuscire l'erogatore del WASHLET™ mediante l'apposita funzione Pulizia integrata nel telecomando. (La modalità di fuoriuscita dell'erogatore può variare a seconda del modello di WASHLET™; per maggiori dettagli consultare il manuale d'uso del WASHLET™).
2. Strofinare l'erogatore con un panno morbido, inumidito. In caso di sporco resistente si può utilizzare anche un detergente neutro per piatti. (Evitare di esercitare troppa pressione o trazione sull'erogatore, perché queste sollecitazioni possono causare danni o malfunzionamenti.).
3. Una volta terminata la pulizia, far rientrare l'erogatore.

Pulizia del filtro di depurazione dell'aria (frequenza raccomandata: 1 volta al mese)


Sul retro del WASHLET™ è inserito un filtro di depurazione dell'aria
(Le istruzioni per rimuovere il filtro si trovano nel manuale d'uso).



1. Togliere il filtro di depurazione dell'aria (prefiltro) e spazzolarlo leggermente, ad esempio con uno spazzolino da denti.
2. In caso vi si sia depositato sporco resistente, il filtro si può risciacquare con acqua. Fare attenzione a che il filtro sia completamente asciutto prima di reinserirlo.

ATTENZIONE:
La modalità per rimuovere il copriwater del WASHLET™ si differenzia secondo il modello; ulteriori dettagli in merito si trovano nel manuale d'uso

Pulizia della superficie d'appoggio fra unità WASHLET™ e copriwater (frequenza raccomandata: 1 volta al mese)

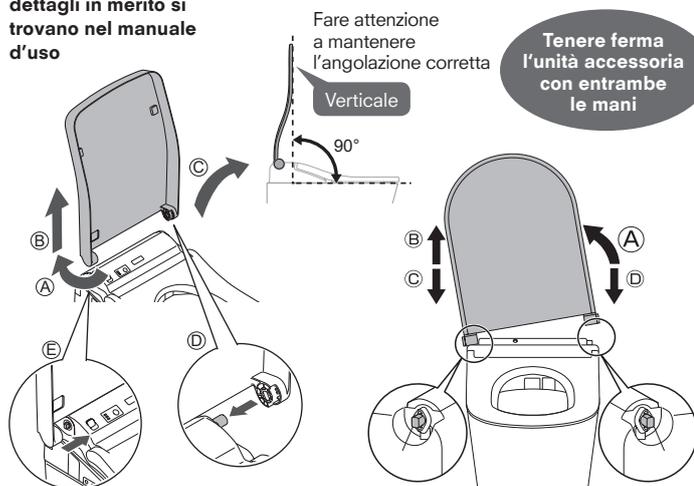

1. Rimuovere il copriwater del WASHLET™
(Le istruzioni dettagliate per rimuovere correttamente il copriwater del WASHLET™ si trovano nel manuale d'uso)
2. Pulire la superficie d'appoggio fra copriwater e unità WASHLET™ con un panno morbido, leggermente inumidito aggiungendo, se necessario, un detergente neutro per piatti o servendosi di bastoncini di ovatta.
3. Rimontare correttamente il copriwater del WASHLET™.

Pulizia dello spazio fra WASHLET™ e vaso sanitario sollevando leggermente l'unità accessoria* (frequenza raccomandata: 1 volta al mese)

L'unità WASHLET™ si può anche rimuovere per pulire sia la sua superficie inferiore sia il bordo superiore del vaso sanitario.



1. Premere l'apposito tasto per rimuovere l'unità WASHLET™ e sollevarla leggermente. (Le istruzioni per sollevare l'unità WASHLET™ si trovano nel manuale d'uso)



2. Pulire lo spazio fra unità accessoria e vaso con un panno morbido, leggermente inumidito con un detergente neutro per piatti. Per eliminare qualsiasi resto di detergente ripassare quindi con cura le superfici con un altro panno morbido leggermente inumidito.

3. Riappoggiare correttamente l'unità WASHLET™. Fare attenzione a non piegare il cavo elettrico e il flessibile dell'attacco dell'acqua.

*si applica solo a WASHLET™ RW, SW, RG e RG Lite